


## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Откатные ворота РОЛТЭК МИКРО

Уважаемый покупатель, спасибо, что выбрали откатные ворота РОЛТЭК!

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с требованиями безопасности и условиями эксплуатации.

#### УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

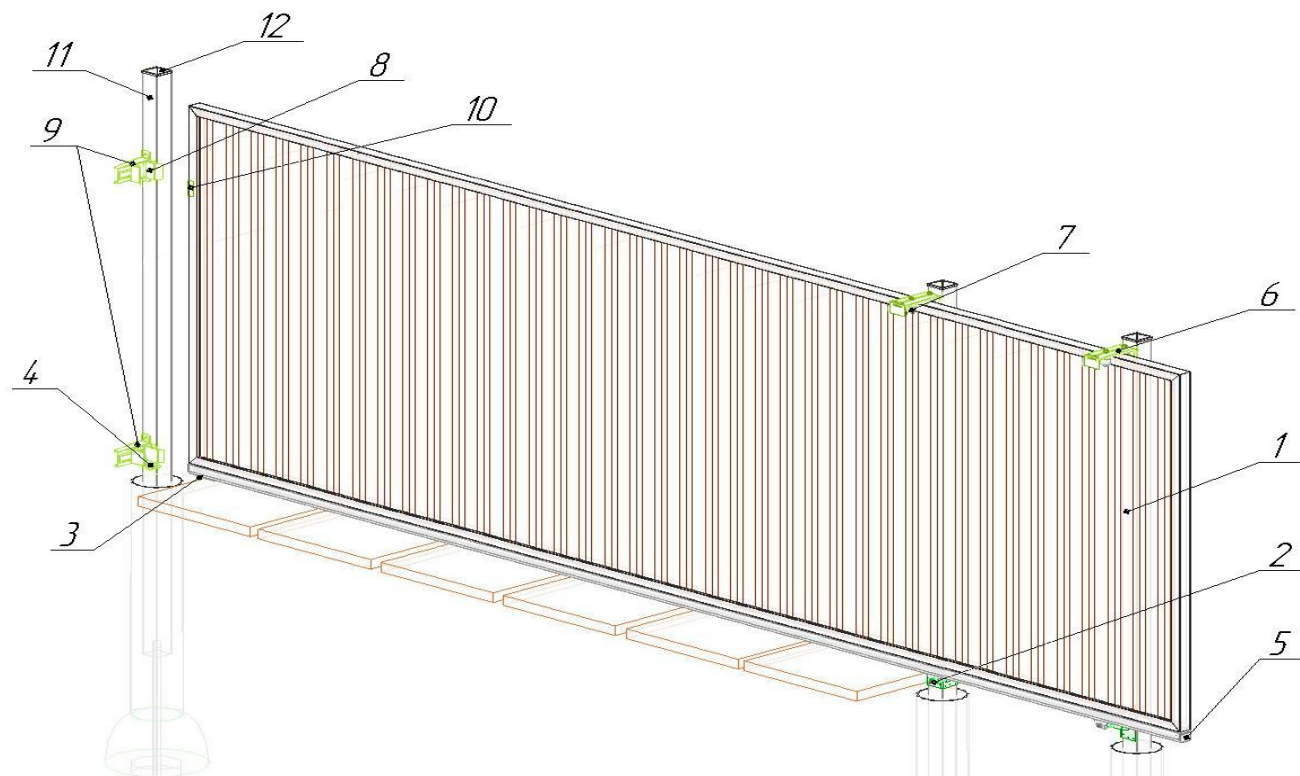

Перечень комплектующих, входящих в состав изделия\*:

№ п/п	Код	Наименование
1	RLOG5P.530.190.8017	Створка откатных ворот МИКРО, заполнение профлист, 530 x 190 см, (проём 4 x 2 м), цвет 8017
2	002	Опора с боковым креплением МИКРО / Опора МИКРО и Подставка регулировочная
3	021	Ролик концевой съемный МИКРО
4	029	Ловитель нижний МИКРО
5	073	Заглушка направляющей МИКРО с набором крепежа
6	055	Кронштейн с боковым креплением с набором крепежа
7	041	Ролик резиновый с набором крепежа «стандарт»
8	034	Ловитель верхний составной
9	058	Кронштейн ловителя усиленный
10	402	Накладка нержавеющая под навесной замок с набором крепежа
11	480.8.8.300.8017	Столб 80x80x3 мм, цвет 8017, 3 м / Столб 100x100x3 мм, цвет 8017, 3 м
12	400.8.8.8017	Крышка для столба 80x80 мм, цвет 8017 / Крышка для столба 100x100 мм, цвет 8017

\*Изделие комплектуется в соответствии с заказом, цвет покрытия может быть другой.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие предназначено для эксплуатации в диапазоне температур от -60 до +90 °С.

Изделие разрешается эксплуатировать при скорости ветра не более 15 м/с.

Рабочий ресурс откатных ворот РОЛТЭК МИКРО более 40 000 циклов. Срок службы изделия не менее 15 лет при интенсивности использования 6 - 7 циклов в сутки.

При автоматическом режиме управления максимальное количество циклов в сутки ограничено технической возможностью привода.

При соблюдении правил, описанных в руководстве по эксплуатации, откатные ворота РОЛТЭК МИКРО прослужат Вам очень долго!

## УПРАВЛЕНИЕ

Конструкцией предусмотрено два варианта управления работой ворот:

- ручное управление

Все узлы изделия выполнены таким образом, чтобы обеспечить легкий плавный ход створки ворот вдоль проема. Перемещение створки ворот может осуществляться вручную без особых усилий.

- автоматическое, с использованием автоматического устройства

Откатные ворота РОЛТЭК МИКРО могут комплектоваться автоматическим приводом.

Открытие/закрывание ворот обеспечивает зубчатое соединение колеса привода с зубчатой рейкой, жестко закрепленной на створке ворот. Управление работой привода осуществляется с помощью пульта дистанционного управления или отдельной кнопки.

В случае использования ворот с автоматическим приводом, размещение привода необходимо выполнять таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к системе управления створкой ворот.

## УПАКОВКА

Створка ворот упакована в полиэтиленовый рукав, защищающий от попадания пыли и влаги.

Комплекующие, комплекты крепежа поставляются упакованными в полиэтиленовый пакет и/или картонную коробку.

## ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо хранить в ненарушенной упаковке в помещении, защищающем от атмосферных воздействий и агрессивных веществ. Хранение допускается в горизонтальном или вертикальном положении. Не допускайте перекоса и изгиба створки, не нагружайте ее сверху.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Во избежание повреждений покрытия перед транспортировкой рекомендуется защищать места соприкосновения изделия с кузовом или специальными конструкциями мягким материалом, таким как поролон, ковровин, многослойный гофрокартон. Не допускайте перекоса и изгиба створки, не нагружайте ее сверху.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации требуется повышенное внимание. Неосторожное обращение с откатными воротами (особенно с автоматическим приводом) может привести к травме. Не допускайте детей к управлению откатными воротами.

### **Запрещается:**

- осуществлять въезд/выезд до полной остановки ворот в крайнем открытом положении;

- касаться подвижных частей конструкции: роликов, направляющей створки ворот и др.;
- находиться в зоне перемещения створки ворот, когда створка находится в движении;
- препятствовать движению створки ворот;
- нагружать конструктивные элементы изделия;
- самостоятельно вносить изменения в конструкцию, производить ремонт;
- эксплуатировать и проводить обслуживание ворот при скорости бокового ветра более 15 м/с;
- оставлять ворота в полукрытом состоянии на длительное время (более 30 мин);
- открывать/закрывать ворота вручную, если ворота укомплектованы автоматическим приводом без его предварительной разблокировки;
- продолжать эксплуатацию ворот при появлении видимых повреждений конструкции, постороннего шума.

В случае возникновения видимых нарушений в работе системы, необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию и обратиться в сервисную службу.

## УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Для поддержания ворот в исправном состоянии не допускайте загрязнения узлов конструкции во избежание заклинивания и нарушений в работе откатных ворот.

Допускается частичный самостоятельный уход за изделием: мытье створки ворот мыльным раствором без использования абразивных средств. Не допускается использование аппарата высокого давления. Смазка любых элементов не требуется.

В зимнее время года перед началом использования предварительно освобождайте изделие от льда и снега.

При эксплуатации следите за отсутствием помех и преград на пути движения створки ворот.

Привлечение квалифицированных специалистов может потребоваться для ежегодной настройки откатных ворот в связи с сезонными смещениями грунта.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

**ООО «РОЛТЭК»**

Россия, 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Романовка, ул. Инженерная, д. 19

Т. +7 (812) 703-03-02

Т. +7 (812) 643-11-33

### **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. МОСКВЕ**

127253, г. Москва, Лианозовский проезд, д. 6

Т. +7 (495) 643-11-33

**[www.rolls.ru](http://www.rolls.ru)**